

JUMBO FOLDESTILLAS



**RI.
SE**

SERTIFISERT

Sertifikat
C900886

Før stillaset tas i bruk er det viktig at denne monteringsanvisningen leses grundig. Hensikten er å oppnå tilstrekkelig sikkerhet under bygging og bruk.

31/01/2024

- 1. Betingelser**
- 2. Garantibestemmelser**
- 3. Bruk og funksjon**
- 4. Oversikt**
- 5. Generelle regler og instruksjoner for bruk**
- 6. Oppsett og montering**
 - 6.1 Kjøredelen
 - 6.2 Demontering
 - 6.3 Montering av hjul
- 7. Ballast**
- 8. Vedlikehold**
- 9. Komponenter**
- 10. Advarsler og misbruk**
- 11. Merking**

1. Betingelser

JUMBO Stillads A/S. påtar seg intet ansvar for dette materialet, heller ikke for materialets bruk til andre formål.

JUMBO Stillads A/S kan ikke holdes ansvarlig for feil i monteringsarbeidet eller for direkte eller indirekte skader som følge av levering, presentasjon eller bruk av dette materialet. Innholdet må ikke kopieres, reproduseres eller oversettes, verken helt eller delvis, uten forhåndstillatelse fra JUMBO Stillads A/S.

JUMBO Stillads A/S fraskriver seg ethvert ansvar med hensyn til erstatning for skade, hvor utførelsen har tilsidesatt sikkerhetsforskriftene i denne installasjonsveiledningen.

2. Garantibestemmelser

JUMBO Stillads A/S frafaller erstatningskrav for slitte og deformerte gjenstander stillaskomponenter, som er forårsaket av skade eller feil bruk.

Garantibestemmelsene gjelder ikke naturlig slitasje på deler.

Ved bruk av uoriginale deler i dit JUMBO-stillas bortfaller garantien, ansvaret og godkjenning.

3. Bruk og funksjon

Håndboken skal være tilgjengelig under bruk og stillaset skal kun brukes i henhold til håndboken uten noen modifikasjoner. Dersom stillaset bygges med innblanding av komponenter fra andre produsenter, så skal det gjøres særskilt vurdering og beregning av stillaset etter §17 i Forskrift om utførelse av arbeid, ettersom dette da ikke er standard byggemåte i henhold til produktets monteringsveiledning.

Stillaset må kun brukes i henhold til nasjonale forskrifter. For ståhøyder over 0.6m er arbeid kun tillatt med komplett sidebeskyttelse inkludert hånd-, kne- og fotlister. Stillas av denne type er konstruert for belastningsklasse **MAX. 200 kg/m²** 3 - å tåler en belastning på maks 200 kg pr. m². Kan kun brukes av én person om gangen!

Foldestillaset er begrenset til stillinger hvor det er behov for en trygg og enkel tilgjengelig oppgave i en gitt høyde. Stillaset er værbestandig og tåler dermed regn utendørs så vel som innendørs. Generelt bør imidlertid aluminiumsstillas unngå kontakt med ubehandlede jernkonstruksjoner og områder med jernsponpartikler, da disse kan jobbe seg inn i aluminium.

Stillaset må kun brukes innendørs eller utendørs når det blåser lite eller ikke.

Brukar utdanning kan ikke erstatte bruksanvisninger, men bare utfylle dem

NB: Rullestillas designet i henhold til EN 1004-1 er ikke festepunkter for personlig fallutstyr.


Stillaset kan leveres i lengder 128, 130, 178 og 250 cm og i bredder 74 eller 135 cm. Denne monteringsanvisning gjelder for disse.

JUMBO Foldestillads består av 2 komponenter, som gjør monteringen enkel og stillingen trygg å jobbe med.

(A) Plattformen er sikret med en skyvelås, den forhindrer utilsiktet løfting.

(B) Alle hjul låses ved å trykke på fotbraketten nederst.

(C) Plattformen er utstyrt med en selvåsende klo.

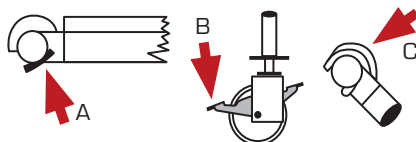

4. Oversikt



Foldestillaset er tilgjengelig i følgende versjoner:

Modell	Mått [cm]	Maks. plattformhøyde (m)
128SKL	128 x 74	1,55
178SKL	178 x 74	1,55
178SK	178 x 74	1,80
250SK	250 x 74	1,80
130BK	130 x 135	1,80
178BK	178 x 135	1,80
250BK	250 x 135	1,80

5. Generelle regler og instruksjoner for bruk

- 5.1** Montering og demontering skal utføres i henhold til monteringsanvisningen eller som avtalt med produsenten. Håndverkerstillingen skal montert horisontalt. Den må kun monteres eller demonteres av personer som har kompetent kunnskap og kjennskap til bygg og arbeid. Håndverkerstativet kan enkelt settes sammen av 1 person.



- 5.2** Før montering må alle deler kontrolleres for mulige feil. Kun originale, uskadede JUMBO STILLASDELER kan brukes.

- 5.3** Hjulene skal monteres skikkelig fastklemt i rørene på stillasrammene. Vekten skal alltid være jevnt fordelt på alle hjul.



- 5.4** Hengslene på folderammen skal alltid være låst før stillaset bemannes.



- 5.5** Under byggingen skal rammene låses med den selvåsende sikkerhetsklemmen. Den buede delen av klipsen må vendes utover og nedover, slik at den låses automatisk

- 5.6** JUMBO håndverkerstativ skal alltid settes opp på et fast og jevnt underlag - maksimal helning er 1 % for stillaset. Flytting kan kun gjøres ved å skyve stativet i lengderetningen. Stillaset skal ikke vippe mer enn 2 % ved flytting og kun flyttes med normal ganghastighet. Slag og støt bør unngås og man må passe på overhengende kabler og annet når stativet flyttes.

- 5.7** Ved flytting skal det ikke være personer eller løse gjenstander på stillaset.


- 5.8** Etter flytting må hjulene bremses umiddelbart. For å unngå ulykker, kontroller at alle hjul er bremsset før bruk. Før stativet tas i bruk skal det også kontrolleres at det er montert i henhold til monteringsanvisningen.

- 5.9** Se opp for hindringer i høyden. Stillaset skal alltid være minst 3 m fra strømførende elektriske kabler!

- 5.10** Løfteverktøy må ikke monteres eller brukes på JUMBO-håndverkerstillaset.

- 5.11** Det er ikke tillatt å bruke stillaset som støtte for andre konstruksjoner.

- 5.12** Ekstra stiger, bokser eller lignende må ikke brukes for å øke rekkevidden.
- 5.13** Bruk av sammenkoblede stillaser er ikke tillatt.
- 5.14** Det er ikke tillatt å løfte eller henge stillaset
- 5.15** Stillaset må ikke brukes for å gi tilgang til en annen struktur
- 5.16** Stillaset må ikke brukes som kantbeskyttelse
- 5.17** Det er ikke tillatt å klatre på utsiden av stillaset
- 5.18** Du har ikke lov til å hoppe på plattformen eller kaste noe på den.
- 5.19** Etsende syrer og slag er ikke tillatt.
- 5.20** Se opp for horisontale krefter som kan oppstå fra arbeid på omkringliggende struktur
- 5.21** Maksimal tillatt horisontal belastning på stillaset: 0,1kN
- 5.22** Stillaset må ikke settes opp over lengre tid ved temperaturer under -20°C eller over +70°C.
- 5.23** Dersom stillaset brukes utendørs eller i åpen bygning, må det ikke brukes ved vindhastighet over 12,5 m/sek. men må settes opp på en sikker måte, slik at den ikke velter. Det samme gjelder ved arbeidstids slutt.
- 5.24** Det kan ikke monteres reklameskilt eller lignende som kan øke vindmotstanden.
- 5.26** Gå alltid foran med et godt eksempel og gjør det til en vane å bruke personlig beskyttelse (Hjelm, hansker, sikkerhetsbelte og livline).
- 5.27** Monteringsanvisningen skal til enhver tid være tilgjengelig ved stillaset.
- 5.28** Dersom stillaset overleveres til tredjemann, skal også monteringsanvisningen overleveres.
- 5.29** Det skal stå skilt på stillaset med informasjon om kontaktdetaljer til ansvarlig person, om stillaset er klart til bruk, belastningsklasse og tillatt jevnt fordelt belastning og når stillaset er montert.

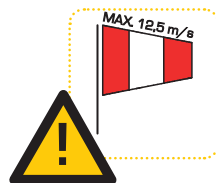

6. Oppsett og montering

6.1 Kjøredelen

Når ordensreglene i § 5 er kontrollert, kan oppsettet starte. Mål og sjekk at det er riktig stillasløsning for det kommende oppsettet

6.1.1 Oppstilling av stillaset

Stillasrammen brettes ut på arbeidsplassen. Dette gjøres enklest med ulåste hjul.



6.1.2 Låsing

Stillasrammen låses ved hjelp av låseskjøttet. Benddelen skal skyves rundt ytterrøret slik at klipsene festes.


Dersom det skal monteres ballast (se avsnitt 7), må dette gjøres nå.
Ballast er kun nødvendig på den smale håndverkerstillas (74 cm) på plattformhøyde over 1,25 m.
Den brede modellen (135 cm) kan brukes uten ballast i alle plattformhøyder.

6.1.3 Rekkverk

Krever din stillas rekkverk kan dette nå monteres. Dette gjøres fra grunnnivå. Start med å montere et koblingshorn på toppen av siderammene.



Nå kan rekkverksrammer monteres på begge sider. Husk å sikre både koblingshorn og rekkverksrammer med klips. Deretter monteres hånd- og knestøtter.


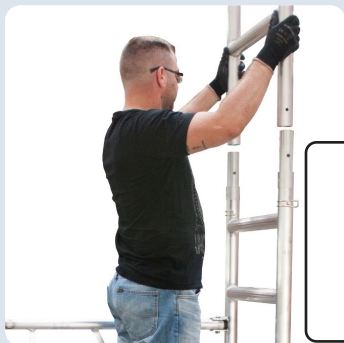


6.1.4 Plattformen monteres

Plattformen kan nå henges på trinnene til siderammene. Det er viktig at plattformhøyden tilpasses arbeidshøyden.

6.1.4 Låsing av plattform

Plattformen sikres ved å skyve låsepinnen under siderammens tverrstang. Plattformen kan nå brukes (tilgang via lemmen) og fotlister kan installeres.

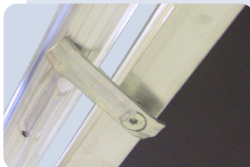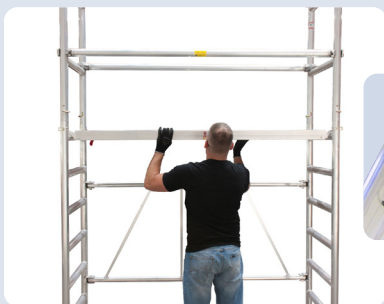

6.1.5 Montering av fotlister.

Det monteres 4 røde fotlistebeslag i hvert hjørne rett over plattformen, deretter skyves fotlistene (15 cm høye x 3,2 cm tykke) på plass i beslagene. Det skal monteres fotlister på alle sider.

VIGTIG: Plattformlemmene skal **ALTID** holdes lukket, og stroppen skal være hel.



6.2 Demontering




JUMBO håndverkerstillas demonteres i omvendt rekkefølge.

Ingen stillasdetaljer må kastes ned.
Hjulbremsene frigjøres ved å trykke den innerste pedalen ned.

Under transport bør voldsomme støt som kan forårsake skade på rørprofilene unngås.

6.3 Montering av hjul


6.3.1 Små hjul kan demonteres

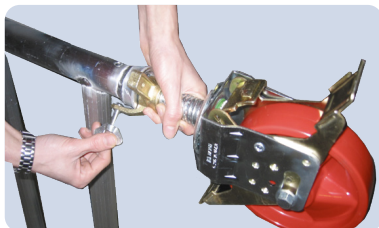

6.3.2 Montering av hjul

Hjulene er festet til respektive sideramme og spindelmutrene justeres slik at stativet er vertikalt og horisontalt.

Kontroller at hjulene er riktig fastklemt når de er montert på rørendene.

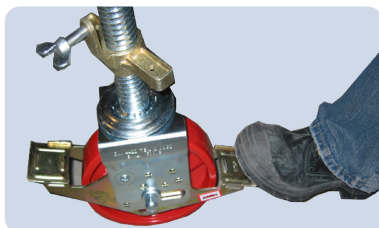

6.3.3 Hjulene bremses

Med foten skyves pedalen til bunns og hjulet låses.
Skyv stativet for å sjekke om hjulene er låst. Defekte hjul må skiftes.

7. Ballast

Ballasten fordeles jevnt på hvert vertikalt rør i rammen.



Ballast for foldestillaser			
Model	Plattformhøyd		
	1,27	1,52	1,77
128SKL	70 kg	100 kg	130 kg
178SKL	75 kg	100 kg	125 kg
178SK	75 kg	100 kg	125 kg
250SK	100 kg	125 kg	150 kg
130BK	-	-	50 kg
178BK	-	-	20 kg
250BK	10 kg	10 kg	30 kg

8. Vedlikehold

JUMBO stillas er værbestandige og tåler derfor oppbevaring utendørs så vel som innendørs. Vær klar over at fineren er best for oppbevaring i tørre forhold. Generelt bør aluminiumsstillas unngå kontakt med ubehandlet jernstrukturer og områder med jernsponpartikler, da disse kan jobbe seg inn i aluminium. JUMBO Stillas krever normalt ikke vedlikehold, men rengjøring av f.eks. mørtel bør foretrekkes fremfor slag med hammer eller lignende.

Komponentene til rullestillaset må aldri utsettes for etsende medier. De mekaniske delene av stillaset, f.eks. koblingsklo, plattformlås og hjul skal holdes rene og fri for smuss, mørtel, sand osv. De må ikke smøres med olje - bruk en tørr PTFE-spray i stedet.



Under transport bør komponentene til stillaset beskyttes mot støt som kan ødelegge bevegelige deler eller deformere røret. Kontroller alltid stillaskomponenter før montering - skadde deler skal aldri brukes og må generelt kasseres. Reparasjoner kan kun utføres etter samråd med produsenten - følg alltid hans instruksjoner.

Sjekk alle rør for bulker, deformasjoner, hull, korrosjon osv. Klon på rekkverk og diagonaler skal fungere helt - sjekk at den er bevegelig og låses opp under montering. Sjekk at hjulene er intakte, alle deler fungerer og bremsene fungerer. Finer på plattformer skal være intakte og fri for sprekker, hull, osv.

Sjekk også at krokene på plattformene er intakte og riktig festet. Hvis en komponent ikke oppfyller disse kravene, må den bli kasseret.

9. Komponenter

	Artikkelnummer.	Produkt	Vekt [kg]
1	128SKL	Foldestillas	17,5
	178SKL		18,0
	178SK		20,9
	250SK		22,8
	130BK		27,0
	178BK		28,4
	250BK		30,3
2	1400250	Hjul, justerbar	6,1
3	1400125	Standard hjul 12,5 cm	1,3
4	1600100	Klipp	0,1
5	1001280	Plattform u/luke 128 cm	
5	1001300	Plattform u/luke 130 cm	
5	1001781	Plattform m/luke 178 cm	11,0
5	1002501	Plattform m/luke 250 cm	16,1
6	1001780	Plattform u/luke 178 cm	10,5
6	1002500	Plattform u/luke 250 cm	15,7
7	1101780	Hånd- og knestøtte 178 cm	2,5
7	1102500	Hånd- og knestøtte 250 cm	3,1
8	12074101	Rekkverksramme 74 cm	2,8
9	12135101	Rekkverksramme 135 cm	3,7
10	1420100	Koblingshorn	0,27
11	1610178	Fotliste 178 cm	3,8
11	1610250	Fotliste 250 cm	4,8
11	1610074	Fotliste 74 cm	2,5
11	1610135	Fotliste 135 cm	3,0
12	FLB-1	Fotlistebeslag	0,23

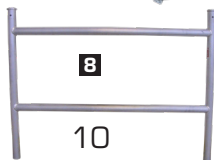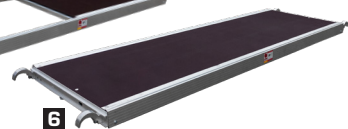

10. Advarsler og misbruk

Alle bærende komponenter fra JUMBO Stillads A/S er merket med JUMBO, du finner merket på:

Folderammer: Støp inn i hengsleddet (midt på foldedelen).

Rekkverk og diagonaler: Støpt inn i klør (i endene av rørene).

Plattformer: Gravert i endestykket (mellom krokene).

Hjul: Gravert i hjulbuer

Støtteben: Støpt inn i koblinger


JUMBO Stillads A/S er eier av varemerkepatentet for varemerket JUMBO® i klasser for stillas, stiger og heiser. Varemerket JUMBO® er din garanti for originale JUMBO-produkter og må ikke brukes av andre enn JUMBO Stillads A/S til stillas, stiger og heiser.

Foldestillaset må kun monteres og demonteres av personer over 18 år, og kun etter at brukeren er grundig instruert. Stillaset må ikke brukes til andre formål enn stillasarbeid.




Stillaset må ikke belastes med mer enn 2 kN pr m².

MAX. 2 kN pr. m².

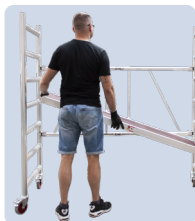

Kan kun settes opp på et stabilt og fast underlag. Min. 3 m. avstand til strømførende elektriske kabler.

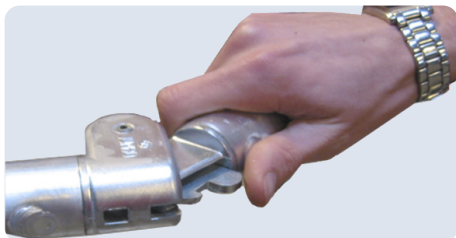

Sjekk stativet ofte for eventuelle defekter. Oppsett og bruk kan kun skje når alle stillasdelene er på plass.



Håndverkerstillaset må ikke monteres med deler som ikke er godkjent av JUMBO Stillads A/S. Designendringer er på eget ansvar.

Beskytt plattformlås, låseskjøt og rullehjul mot slag og smuss.



11. Merking

Stillasrammen er merket med dette mærkat

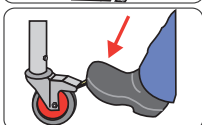



JUMBO®
www.jumbo.as
+45 7550 5075



TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets
krav AFS 2013:4



TYPKONTROLLINTYG NR 353701



SERTIFIKAT C900886

EN 1004
MAX. 2 KN pr. m².






NS-EN 1004 3 2/2 XXXD H1

NO: Les bruksanvisningen. Instruksjoner for håndtering og stell må følges nøye.
SE: Läs instruktionsmanualen. Instruktioner för uppförande och skötsel ska följas noga.
DE: Lesen Sie die Bedienungsanleitung. Hinweise zur Handhabung und Pflege sind sorgfältig zu befolgen.
EN: Read the instruction manual. Instructions for handling and care must be followed carefully.

Ekstra merking


Rammer er utstyrt med firmanavn og årstall nederst på hvert ben

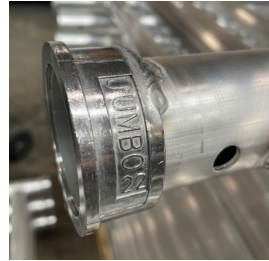


diagonal/horisontal er forsynt med firmanavn og årstall på hver klo



Plattformer er utstyrt med firmanavn og måned/år på sluttstykket

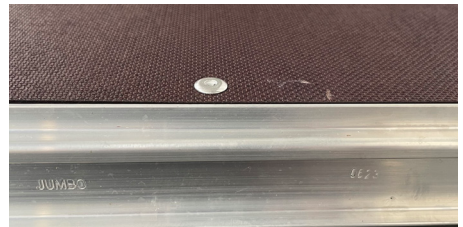

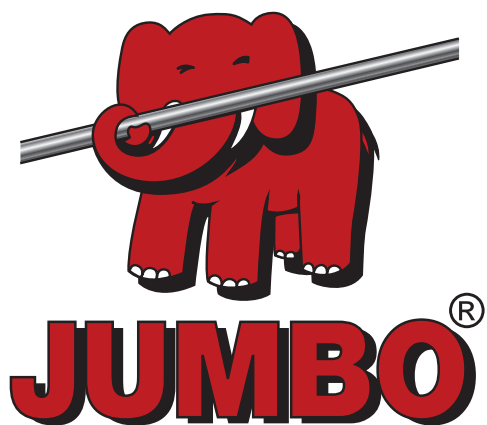

JUMBO STILLADS A/S | STÅLVEJ 9-23 | 6000 KOLDING | DENMARK

WEB: WWW.JUMBO.AS MAIL: INFO@JUMBO.AS TEL: +45 7550 5075